SOEHNLE
PROFESSIONAL

Balança para Animais

6858

Instruções de uso -

SOEHNLE PROFESSIONAL

Índice de conteúdo ..... **PÁGINA**
1 .INTRODUÇÃO **28**
2. DADOS TÉCNICOS **28**
3. INSTALAÇÃO **28**
3.1 Desembalagem 28
3.2 Determinação da posição 29
3.3 Instituição 29
4. TECLADO. **29**
5. VISUALIZAÇÃO. **30**
6. SÍMBOLOS E VISORES. **30**
7. BATERIA. **30**
8. ILUMINAÇÃO DE FUNDO. **30**
9. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO **30**
10. OPERAÇÃO **31**
10.1 Ligar a balança 31
10.2 Zero 31
10.3 Tara 31
10.4 Seleção da unidade. 31
11. MENSAGENS DE ERRO **32**

1. INTRODUÇÃO

A balança de plataforma possui uma placa superior de aço inoxidável sobre uma estrutura de aço e um display com um grande LCD retroiluminado. O teclado possui 4 teclas de função fáceis de usar. Todas as

balanças são fornecidas com fonte de alimentação.

2. DADOS TÉCNICOS

Carga máxima x Passo de dígito d=e=	200kg x 0,05 kg	440 libras x 0,1 libra	7.054 onças x 2 onças	440 libras: 16 onças x 2 onças
Reprodutibilidade	0,05 kg/0,1 lb			
Linearidade	0,10 kg/0,2 lb			

Tamanho da plataforma	900x600x40mm
Dieta	4 pilhas AA de 1,5 V/adaptador DC 5V/USB 5V (opcional)
Tamanho de exibição (B x T x H)	215x100x70mm
Tempo de estabilização	2-3 segundos
Tara	Tara em escala real por subtração
Unidade de pesagem	kg, lb, onças, lb.oz
Calibração	peso de calibração personalizado
Visualizar	USB bidirecional
Temperatura de trabalho	de 0°C a 40°C
Faixa de umidade	até 90% UR sem condensação
Visualizar	Visor LCD retroiluminado de 25 mm com indicações de kg, lb, oz, lb.oz, bem como bateria fraca, estável, zero, peso líquido e sinais de espera.
Teclado	Interruptores mecânicos sob a tampa
Acomodação em escala	Visão: Alumínio Plataforma: Base em aço macio e bandeja em aço inoxidável
Formulários	Pesagem, pesagem dinâmica/animal, Display Hold

3. INSTALAÇÃO

3.1 Descompactar

Escopo de entrega:

- √ Display com suporte e 2
- √ parafusos Plataforma de
- √ pesagem Capota em aço
- √ inoxidável Tapete de borracha
- √ Unidade de energia
- √ Instruções de uso

3.2 Determinação da posição

> A balança não deve ser colocada em uma posição que afete a precisão.
> Evite temperaturas extremas.
> Não coloque a balança sob luz solar direta, janelas abertas ou perto de aberturas de ventilação.
> Evite superfícies inadequadas. A mesa ou o chão devem ser rígidos e livres de vibrações.
> Evite fontes de energia instáveis.
> Não utilize a balança perto de grandes consumidores de energia.
> Não coloque a balança perto de máquinas vibratórias.
> Evite umidade elevada, que pode causar condensação.
> Evite o contato direto com água, por exemplo, por imersão ou pulverização.
> Evite movimentos de ar, por exemplo, com ventiladores ou abertura de portas.
> Mantenha a balança limpa.
> Não empilhe material na balança quando ela não estiver em uso.

3.3 Instituição

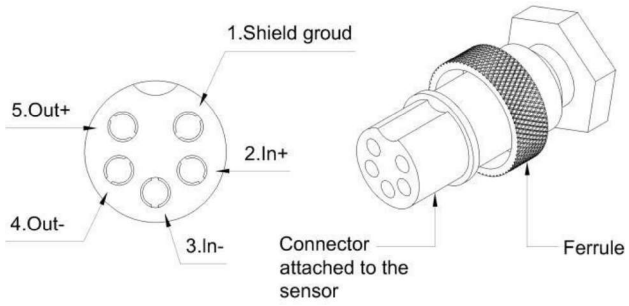

OBSERVAÇÃO: Ao mover a balança, tome cuidado para não dobrar muito o cabo e o conector, pois isso pode enfraquecer os fios do conector durante um longo período de tempo e causar mau funcionamento.

4. TECLADO

ON/OFF	Liga ou desliga a balança.
HOLD/PRINT	Envia dados via USB e combina com funções de retenção se ativadas.
UNIT	Selecione unidades (kg, lb, lb/oz).
TARE	Define a exibição para zero líquido armazenando o peso atual na memória de tara.

5. VISUALIZAÇÃO

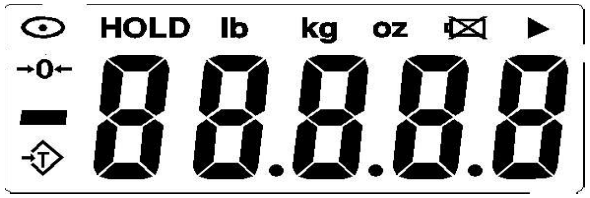

6. SÍMBOLOS E DISPLAYS

Símbolo	Descrição
→0←	A escala está na posição zero
	O resultado da pesagem é estável
kg, lb, oz ou lb.oz	Unidade de pesagem ativa
	As baterias estão fracas
	O peso líquido é exibido
Segurar	A exibição é mantida de acordo com a configuração do parâmetro de retenção.

7. BATERIA

Quando as baterias estão vazias, o símbolo aparece no display. As baterias devem então ser alterado. Alternativamente, o módulo de potência pode ser conectado à parte traseira do display para alimentar a balança. A balança não deve estar ligada neste caso.

8. ILUMINAÇÃO DE FUNDO

A luz de fundo é fixada na fábrica.

9. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

O desligamento automático vem configurado de fábrica.

10. OPERAÇÃO

10.1 Ligando a balança

> Para ligar a balança, pressione o botão.

.

> O display mostra o número de revisão do software. Em seguida, todos os dígitos e símbolos são exibidos antes da contagem regressiva até zero. Isso garante que todos os segmentos do LCD funcionem. A última unidade de peso usada é exibida.

> A balança possui desligamento automático para prolongar a vida útil da bateria.

> Para desligar a balança diretamente, pressione o botão

.

> Um símbolo de bateria é exibido quando as baterias inseridas estão vazias. Neste caso, conecte a fonte de alimentação à parte traseira da unidade de exibição.

10.2 Zero

Se a balança estiver carregada com menos de 2% da capacidade máxima, ela é zerada pressionando

. No entanto, se o o peso na balança for superior a 2%, a balança é tarada pressionando a tecla.

10.3 Tara

aperte o botão

para tarar a balança. O peso exibido é considerado o valor da tara. Este valor é subtraído do display para que o zero permaneça no display. O indicador

ele liga.

10.4 Seleção de unidade

Para selecionar a unidade de pesagem pressione a tecla.

, A balança deve primeiro ser desbloqueada pelo usuário. Se uma unidade estiver desativada, não poderá ser selecionada com o botão

.

11. MENSAGENS DE ERRO

Durante os testes iniciais de inicialização ou durante a operação, a balança pode exibir uma mensagem de erro. As mensagens de erro são descritas abaixo.

CÓDIGO ERRO	DESCRIÇÃO	CAUSAS POSSÍVEIS
nnnnn	Um bipe contínuo soa.	O peso no prato de pesagem excede a capacidade da balança. Remova o peso da plataforma de pesagem.
CALer	Se a massa selecionada for inferior a 10% ou superior a 20% da capacidade da balança, aparece um mensagem de erro "CALEr" e a escala volta a zero.	Massa de calibração incorreta. Repita o processo corretamente.

Se aparecer uma mensagem de erro, repita a operação que causou a mensagem, como ligar a balança, calibrar ou outras funções. Se a mensagem de erro continuar a aparecer, entre em contato com o atendimento ao cliente da Soehnle Industrial Solutions.

Soehnle Industrial Solutions GmbH
Gaildorfer Straße 6
DE-71522 Backnang

Telefon: +49 71 91 / 34 53 - 220
Telefax: +49 71 91 / 34 53 - 211
E-Mail: info@sis.gmbh
www.soehnle-professional.com

470.065.317, V1.1, 03/22, Technische Änderungen vorbehalten.