



## Vassoio Universale

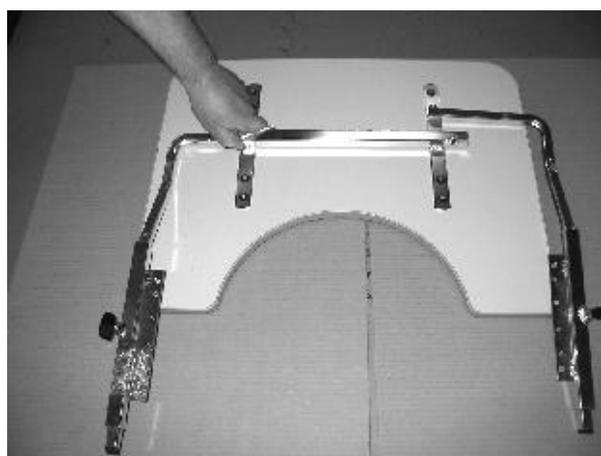


Togliere dall'imballo il vassoio  
Utilizzando una chiave « brugola » da 5 mm  
allentare entrambi i grani , quindi inserire i  
supporti come immagine a lato, non serrare i grani.

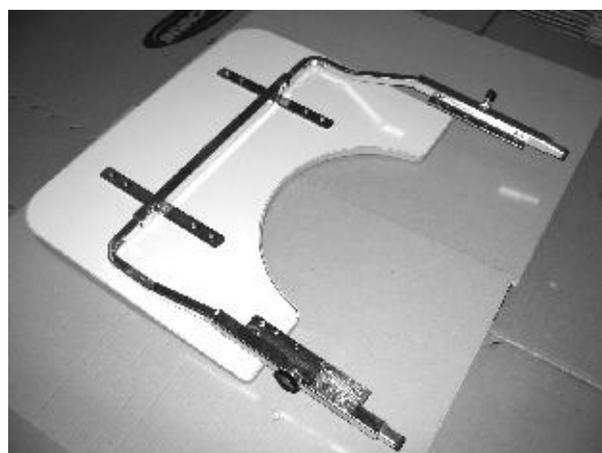


Una volta posizionati correttamente entrambi i  
supporti, fissare le staffe dotate di volantino ai  
braccioli utilizzando le viti in dotazione. Una  
volta individuata la larghezza necessaria,  
procedere alla registrazione dei supporti.  
A regolazione ultimata serrare i grani.

## Vassoio Universale

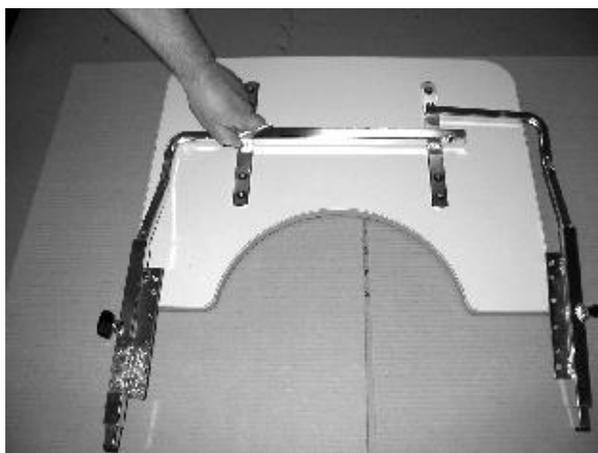

Togliere dall'imballo il vassoio  
Utilizzando una chiave « brugola » da 5 mm  
allentare entrambi i grani , quindi inserire i  
supporti come immagine a lato, non serrare i grani.

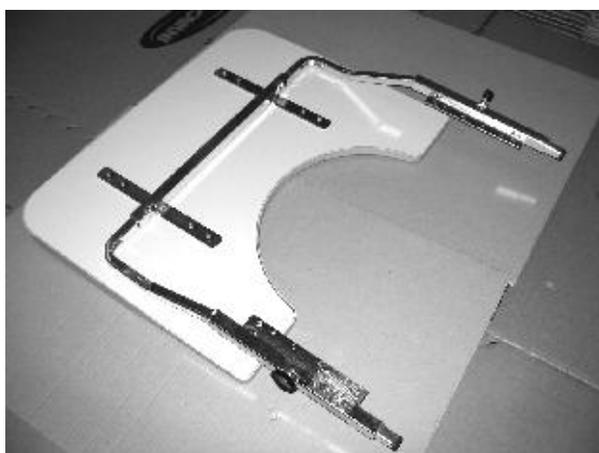

Una volta posizionati correttamente entrambi i  
supporti, fissare le staffe dotate di volantino ai  
braccioli utilizzando le viti in dotazione. Una  
volta individuata la larghezza necessaria,  
procedere alla registrazione dei supporti.  
A regolazione ultimata serrare i grani.