


1 coricare il fianco sx su pavimento e attrezzarlo con spinotti e perni




2 inserire i barilotti di serraggio e girare in senso orario, posizionare lo schienale nel canale

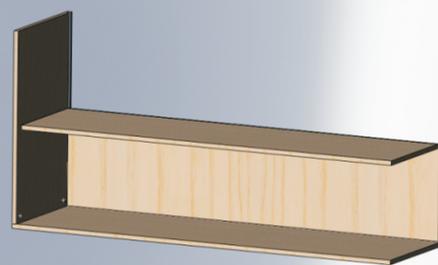


3 inserire il divisorio verticale nei fori al centro del cielo superiore e serrare i barilotti in senso orario




4 inserire nel canale il secondo schienale

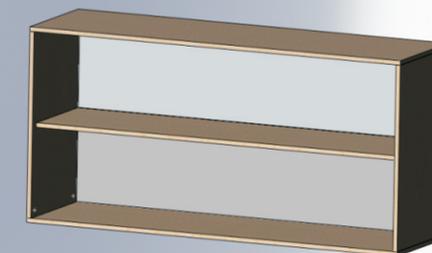


5 inserire il fianco dx e fissarlo mediante i 4 barilotti

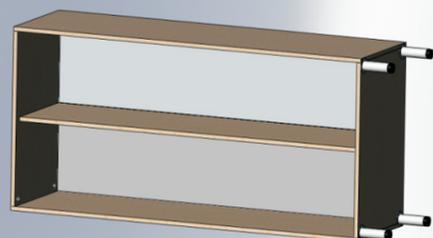

6 avvitare i 4 piedi con bulloni diametro 10mm

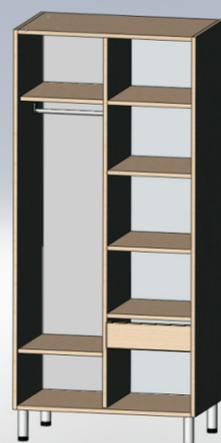

7 posizionare l'armadio in verticale no forzando sui piedi

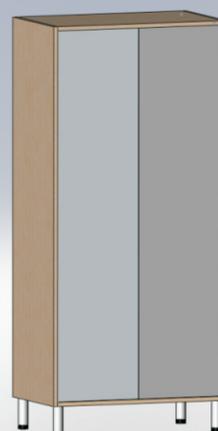

8 nella giuntura posteriore dello schienale avvitare le piastrine in dotazione con viti

avvitare le cerniere nei fori e montare le ante alla struttura, avvitare le maniglie e regolare i piedini con gli appositi registri

