


# SB41140.X


## *Istruzioni di Montaggio*

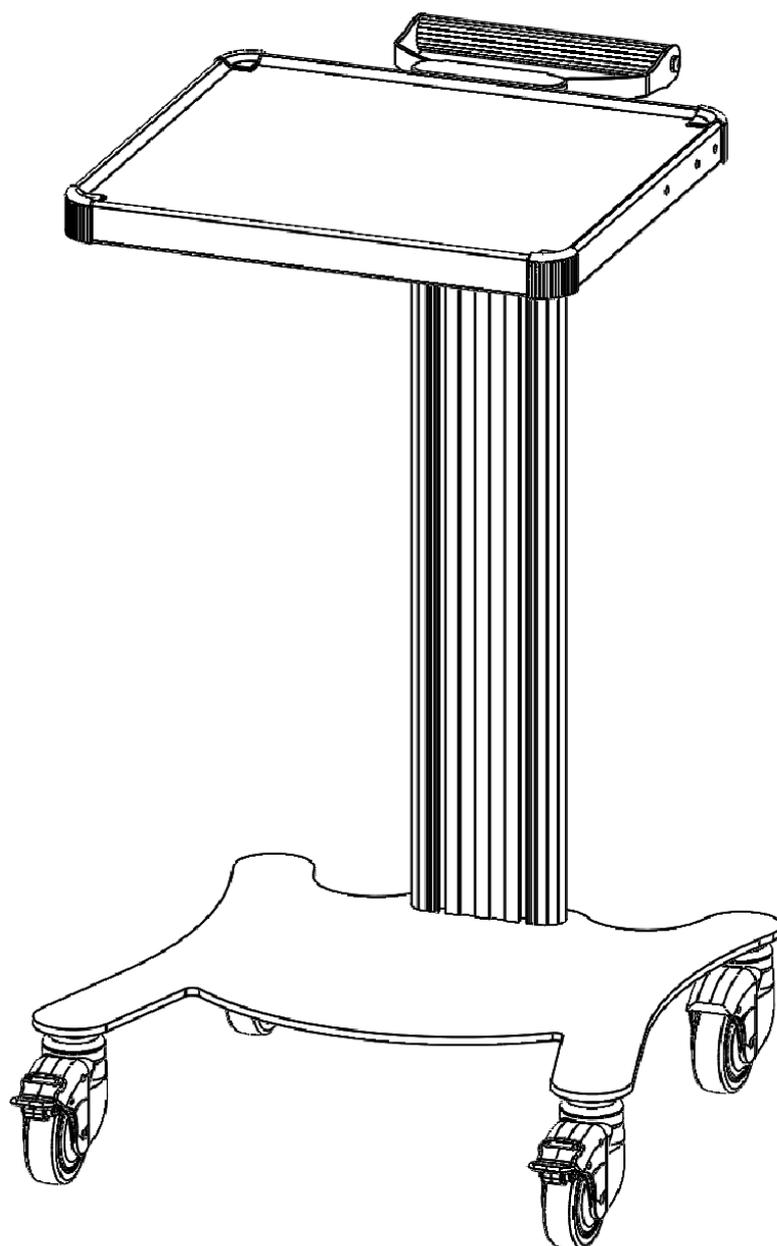


**weiko**<sup>®</sup>




REG. NO: 1042- A  
UNI EN ISO 9001: 2008  
REG. NO: 1042- M  
UNI CEI EN ISO 13485: 2012

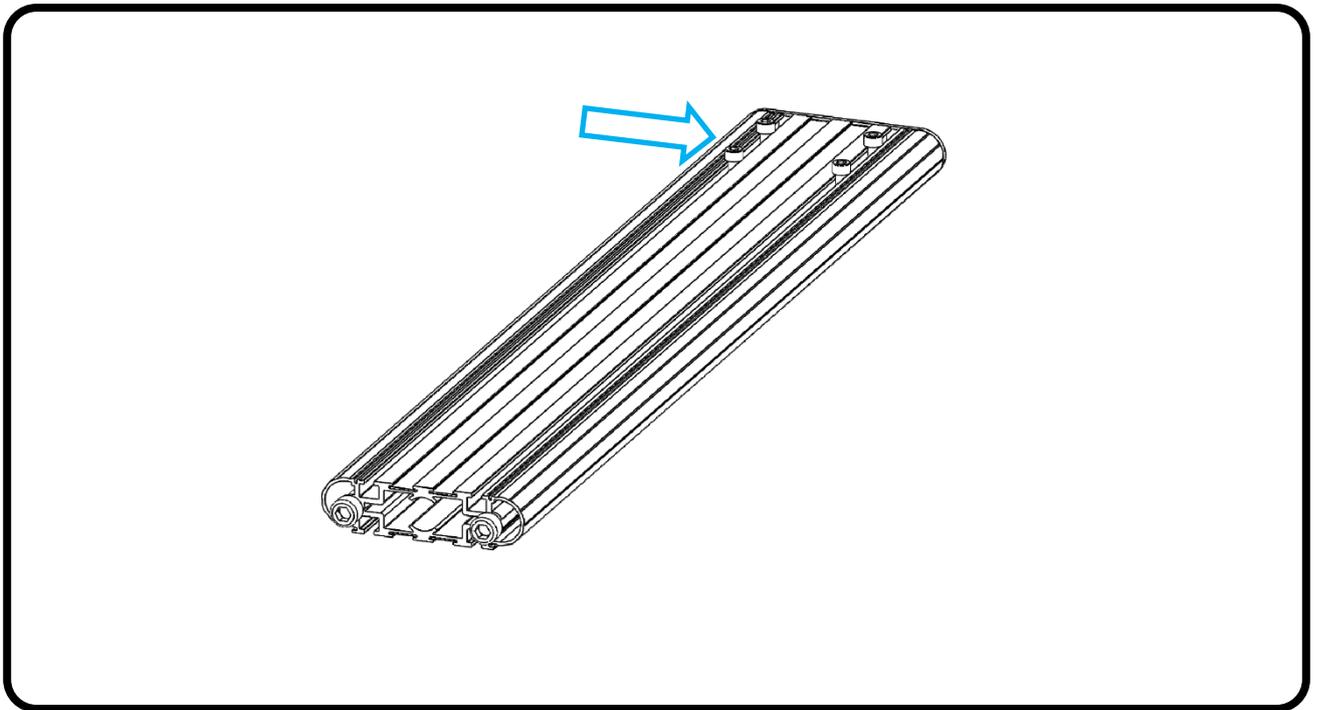


*Mettere la colonna sul piano di lavoro e svitare 4 viti TCEI M6x10.*

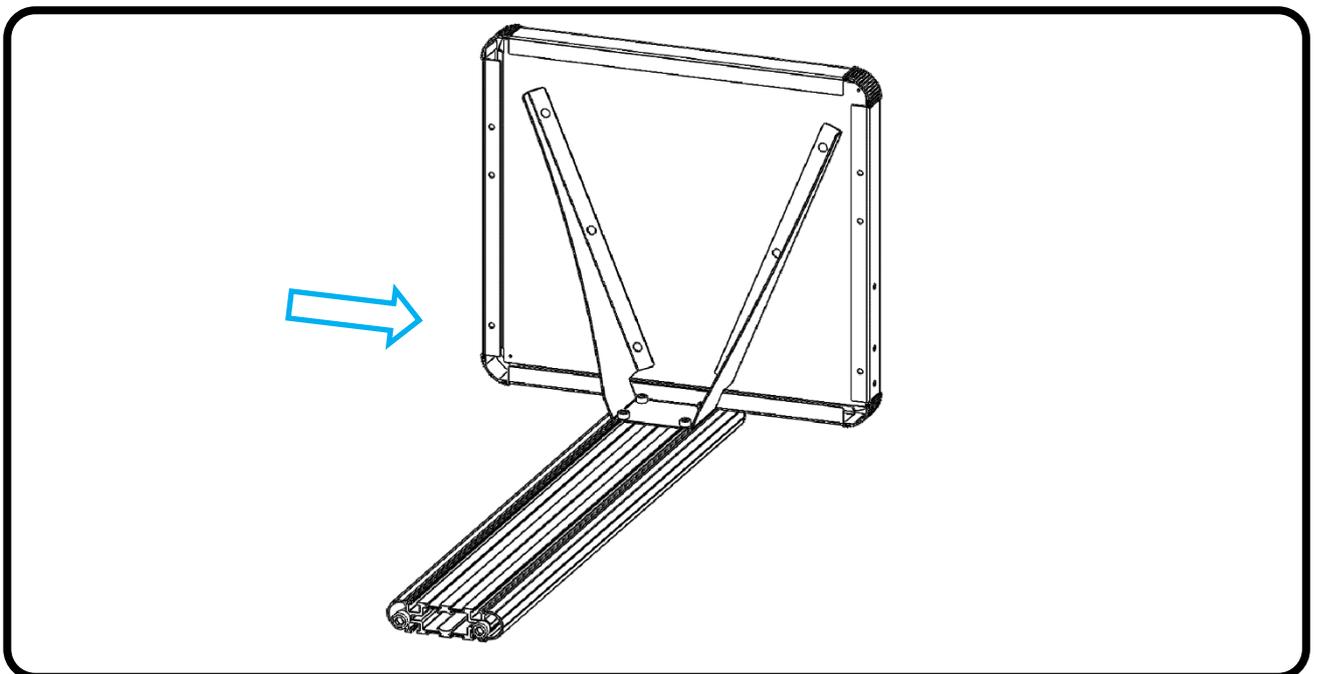


*Posizionare e fissare il ripiano vicino alla colonna con 4 viti TCEI M6x10.*

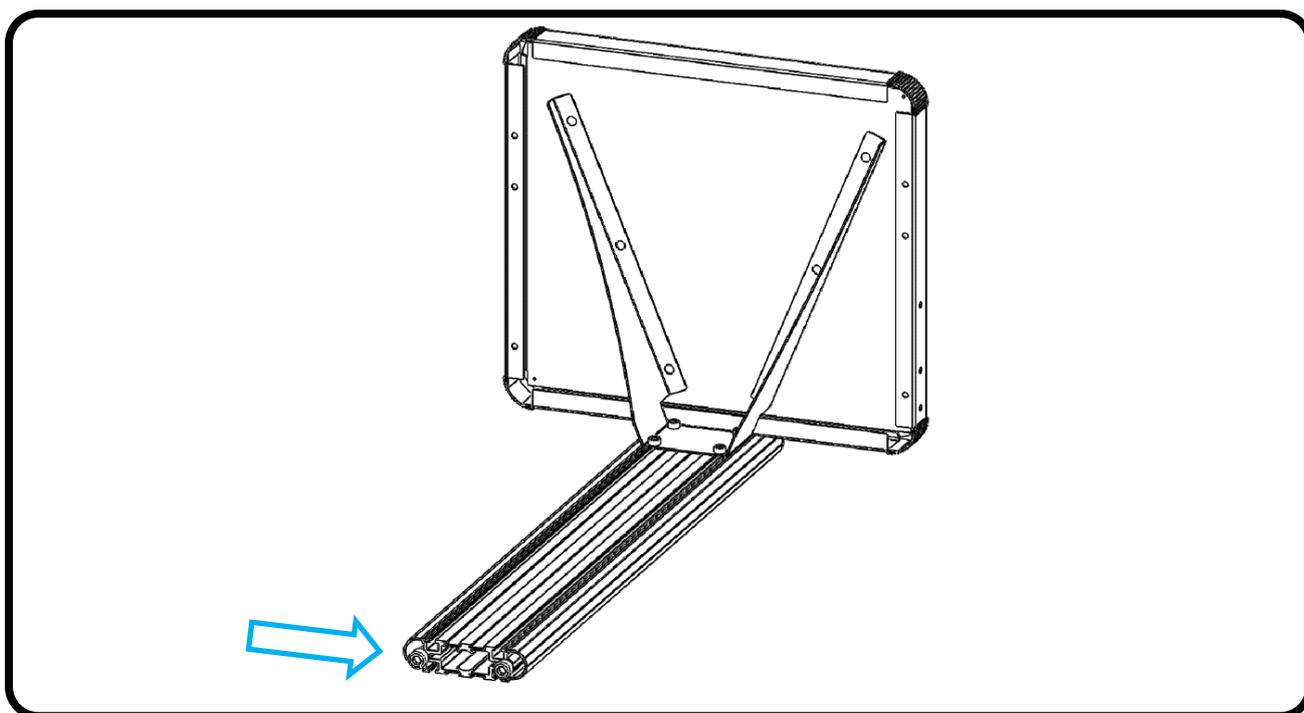


*Svitare 2 viti TCEI M10x40 sotto alla colonna.*

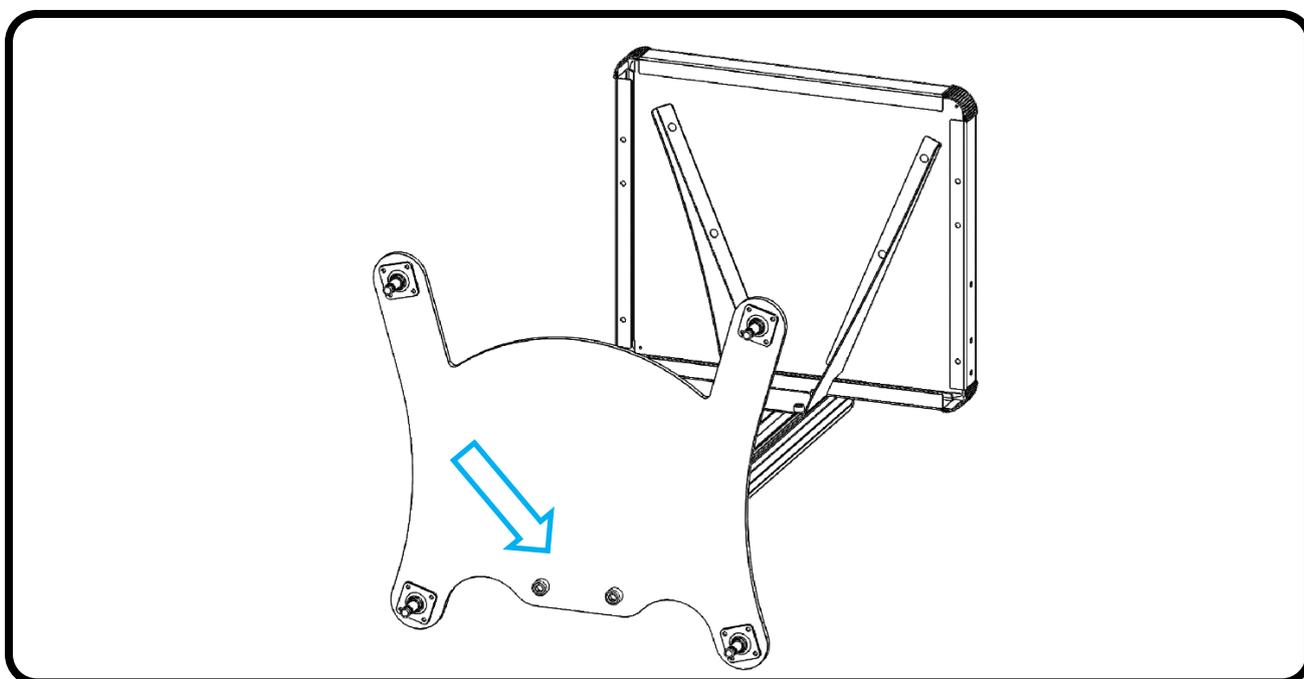


*Posizionare e fissare la base al di sotto la colonna con 2 viti TCEI M10x40.*

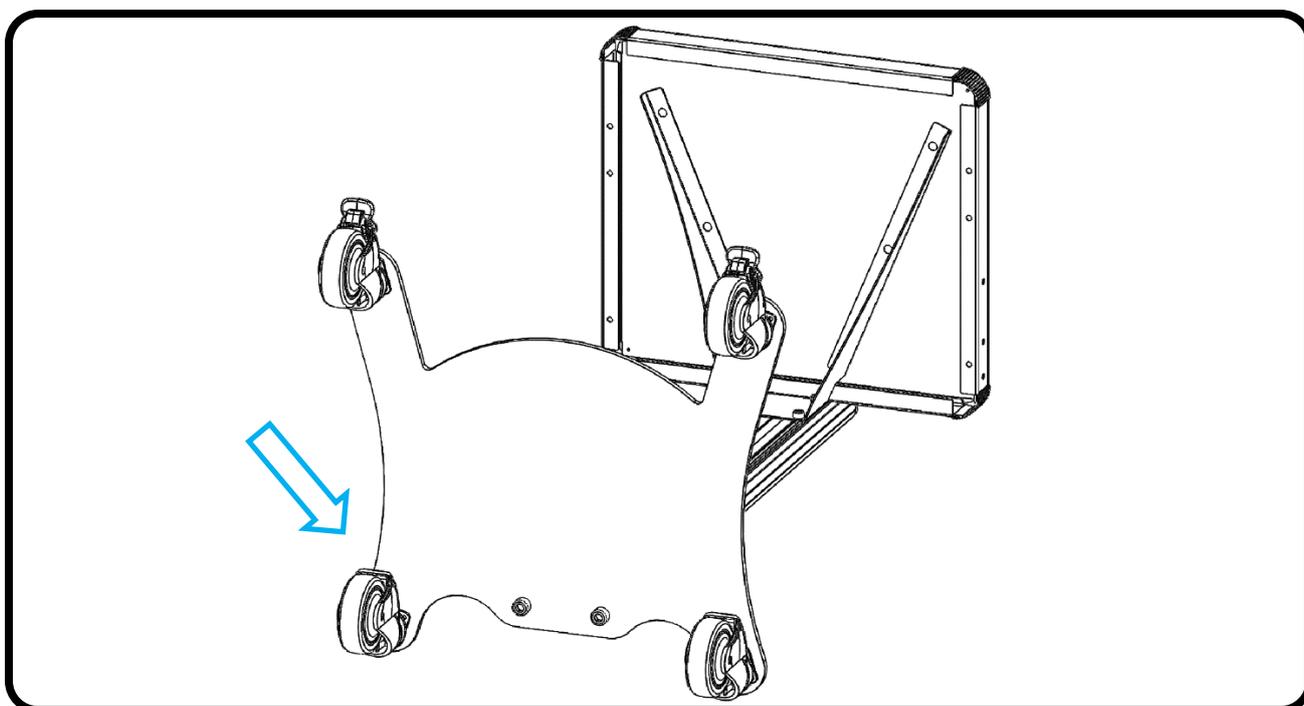

*Innestare le ruote nell'apposito perno al di sotto la base.*

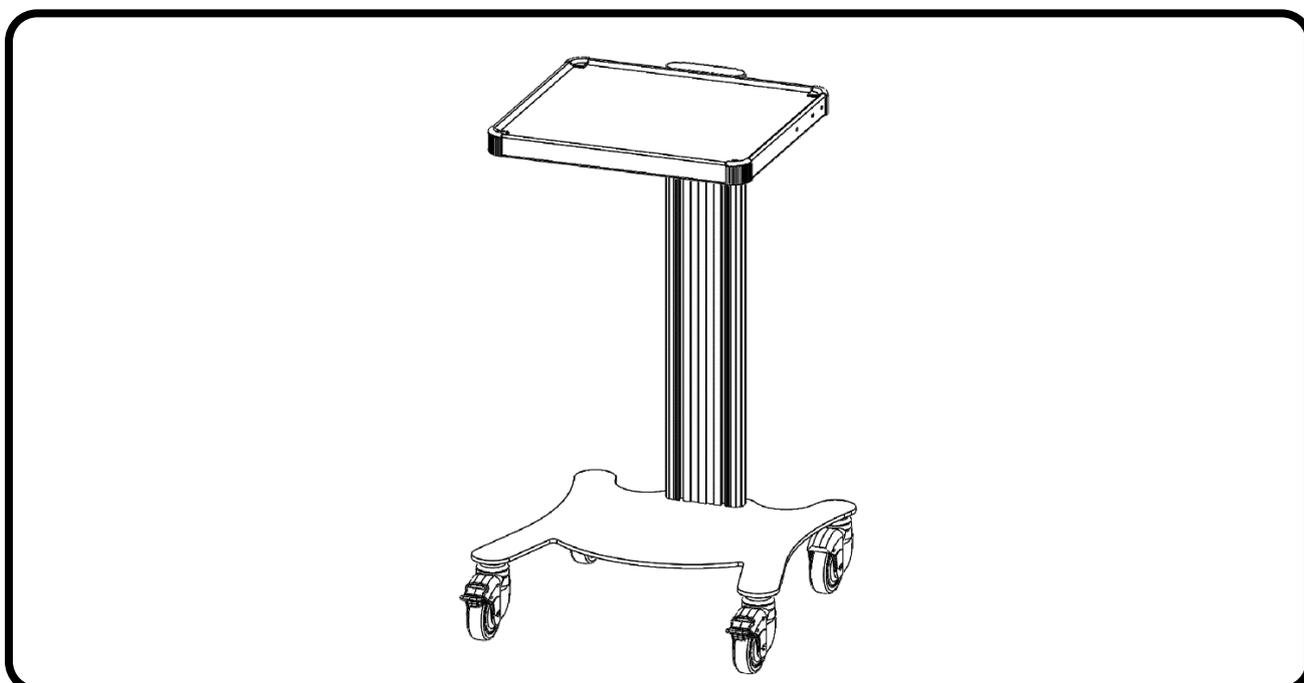

*Mettere il carrello a terra.*

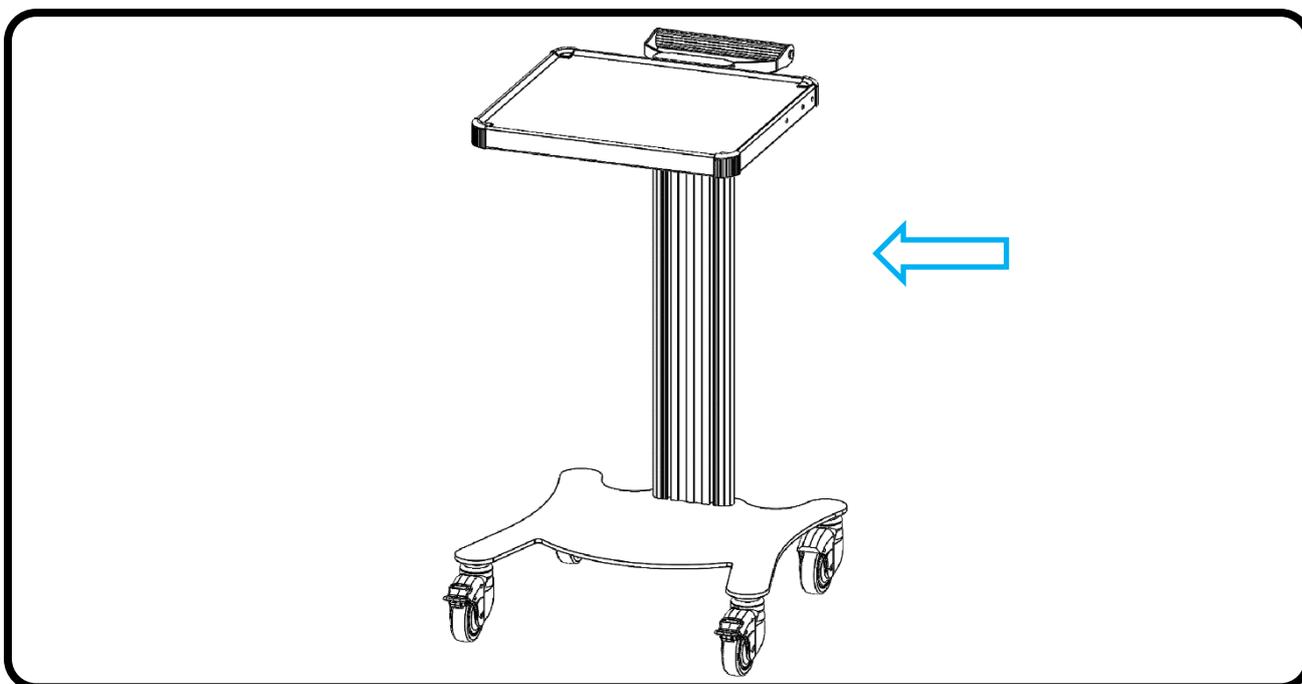

*Fissare la maniglia alla parte posteriore della colonna con 4 viti TCBEI M6x10. Il carrello è pronto per l'uso. Buon lavoro.*



**BIEFFE ITALIA S.r.l.**

***weiko***<sup>®</sup>

**Head Office:** Viale Lincoln, 178 - 81100 Caserta (Italy)

**Factory:** Consorzio Siné

Zona ASI Aversa Nord 81032 Carinaro (CE)

Tel: +39 081 8654662 Fax: +39 081 8654723

**[bieffeita@libero.it](mailto:bieffeita@libero.it) - [www.weiko.com](http://www.weiko.com)**